

## 取扱説明書

- 本書をお読みになる前に、必ず「プッシュマスター カタログの注意事項と参考資料」を 注意深く読み、よく理解してください。
- 製品を使用する前に本書を注意深く読み、よく理解してください。
- いつでも使用できるように本書を大切に保管してください。

## 注意事項



**注意** 指示に従わないと、傷害を招く可能性があります。

- 水圧テスト中は万が一のことを考慮し、本製品を人の方向に向けないでください。本製品が飛散し、けがをする可能性があります。
- 加圧された本製品に触れないように注意をお願いします。砂やごみが噛みこむと漏れやパイプ抜けの危険があります。

## 注記

注意事項を遵守頂かないと、他の財物の損傷、この製品自体の故障、損傷、性能不発揮、誤作動などを引き起こす可能性があります。

- 本製品は水圧テスト以外の用途には使用しないでください。空圧テストプラグや恒久設置される継手としてご使用いただくことはできません。
- 本製品は分解しないでください (Oリングは交換できません)。
- パイプが抜け難くなったらパイプをカットして交換してください。使用回数の目安は10回です。また、本製品に破損等が見られた場合は交換してください。
- 水圧試験方法はカタログを参照いただき、本製品は2.5MPa以下で使用してください。
- 圧力をかけた状態で本製品を回さないでください、取外しが出来なくなります。
- 使用後はごみを取り除き布製以外のポリ袋などに入れ、ごみや汚れから保護して保管ください。
- 本製品を取り外した後、パイプの本製品との接続部分を切断除去してください。本製品接続時や加圧、取り外しの際にパイプについた傷により、漏水するおそれがあります。

## 使用方法


**①** 専用カッターでカットマーク位置を直角に切断してください。差込代にマーキングしてください。



**②** 本製品内部及びパイプ内部に異物がないか十分に確認し、異物がある場合は取り除いてください。




**③** 差込代マーキング部まで、まっすぐ確実に差込んでください。プッシュマスターのパイプ接続手順通り、目視確認、引張り確認を実施してください。

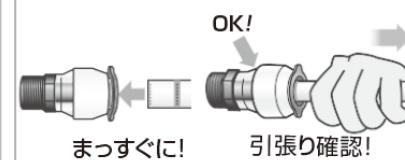

**④** 水圧試験後は矢印の方向に取外しリング(緑のパーツ)を押し込んでください。



**⑤** 取外しリングは継手方向に押し込んだままパイプを継手反対方向にまっすぐ引き抜いてください。

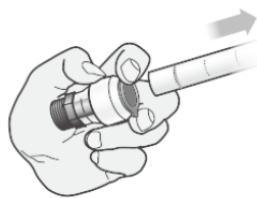

**⑥** 再利用の場合は本製品内部に異物がないか確認し、異物がある場合は取り除いてください。

