


# 『専用スタンド付バルブ付オスアダプター』固定部材取扱説明書

設置する際は、下記の手順に従ってください

## 1. 内容:

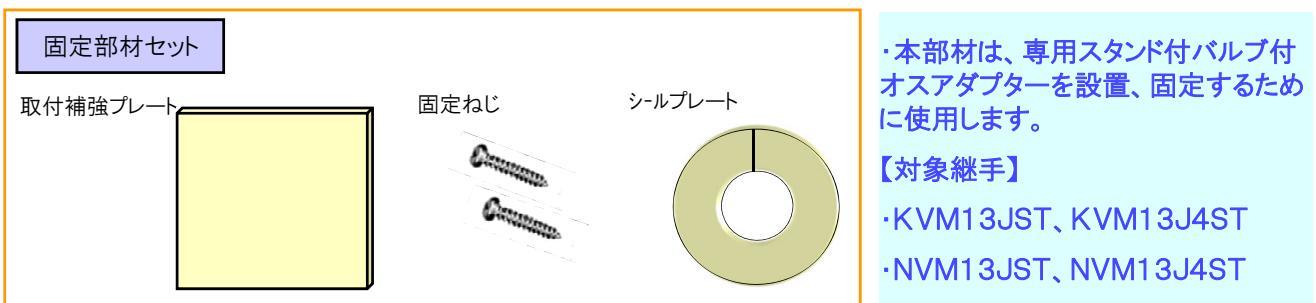

## 2. 固定部材による継手設置手順:

①取付補強プレートの裏面の離けい紙を剥し、継手とセットされた専用スタンドが中心に来るよう背板に貼り付けます。




※プレートの貼り付け位置は、継手の下端とプレートの下端を合わせた位置として下さい。  
(高さ:プレート下端から52mm)

②プレートの中心線の左右22mmの位置が専用スタンドの固定位置となります。ネジ固定の為の下穴( $\phi 4\text{mm}$ )を開け、台座を付属のねじで固定して下さい。

③スタンドの長さを底板の開口部に合わせて調整し、台座に固定します。(調整範囲は、60~115mm)

④接続手順に従いポリブテンパイプを継手へ接続します。

⑤底板のパイプ貫通部にシールプレートを取付けます。シールプレートの割れ部を開き、粘着テープ側を下に向か保温材を傷付けないよう注意しながらパイプに取り付けます。離けい紙を剥し、そのまま底板に貼り付けます。

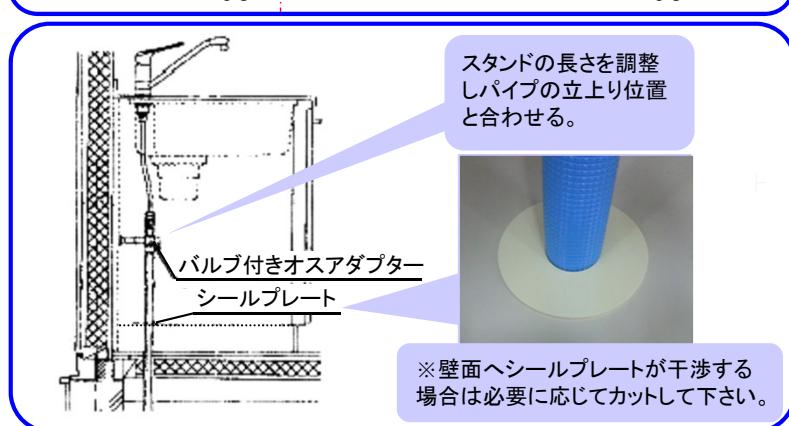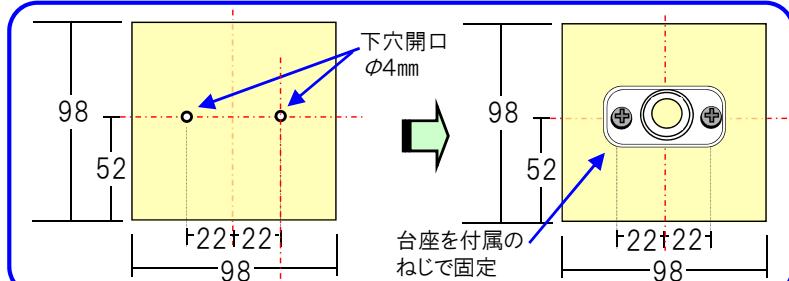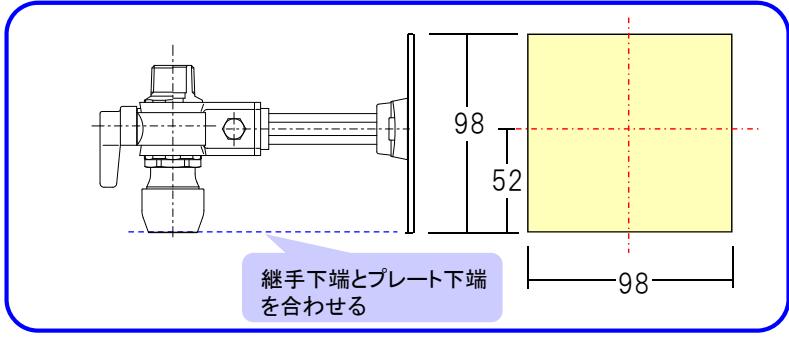

## 3. 注意事項

- (1)取付補強プレートは樹脂製の為、必ず下穴を開けてからねじ固定して下さい。
- (2)取付補強プレートへの下穴開口は、必ずプレートを背板に貼り付けてから実施願います。
- (3)給水給湯それぞれの取付補強プレートの設置高さをそろえ、水平に取り付けて下さい。
- (4)下穴開口やねじ固定の際、必要以上のトルクや荷重をかけないで下さい。
- (5)使用するねじは、必ず付属のものをご使用願います。
- (6)継手へのパイプ接続は、取付け補強プレートの設置・スタンドの固定・長さ調整が終了した後に行って下さい。
- (7)パイプの接続は、カタログ等に記載する『パイプ接続手順及び注意』、『施工及び保管上の注意』に従って作業を行って下さい。